

rögerTM

Roger Earpiece systém

**Ideální řešení pro film,
divadlo, televizní vysílání
nebo firemní prezentace.**



**Neviditelná osobní nápověda,
bezdrátově skrytá ve vašem uchu**



PHONAK



Nic na tom není Připojte a poslouvejte


Prakticky neviditelné bezdrátové sluchátko Phonak Roger představuje skvělé řešení pro televizní, filmovou a jevištní produkci. Vysoce srozumitelný přenos bez interferencí umožňuje uživateli dostávat ze zákulisí do ucha dostatečně hlasitá a jasná sdělení. Díky absenci „nemotorných“ kabelů a „těžkopádných“ beltpacků si může užívat volného pohybu po scéně.

Řada Roger je tvořena uceleným systémem interaktivních zařízení, které vytvářejí síť pro spolehlivou a vysoko kvalitní komunikaci v bezlicenčním pásmu. Výběr vysílačů, extenderů a dalšího příslušenství zajišťuje pro každou situaci naprosto spolehlivé řešení, jak se ostatně můžete denně přesvědčit v televizi.




roger™

Roger Repeater

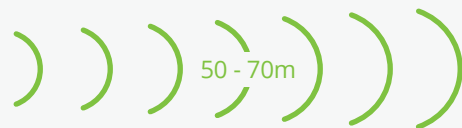

Roger Repeater

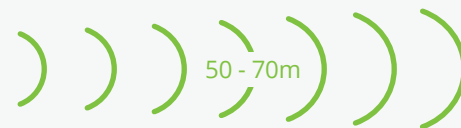

Roger Repeater



Roger BaseStation



Roger Earpiece



Roger Touchscreen Mic



Roger Earpiece



Dosah přenosu zvuku z jednotek BaseStation či Touchscreen Mic přímo do in-ear přijímače Roger Earpiece lze rozšířit pomocí extenderů Roger Repeater.

Nahlas a zřetelně

Důležité informace podávané rychle a stručně by měly být vždy zřetelně slyšet. Špatná akustika, ruchy okolí nebo přenosový šum mohou rušit plynulost produkce a vytvářet stresové situace.

Roger Earpiece je vaše osobní nápověda. Nemusíte se obávat, že vám vypadne text, že zmeškáte pokyn z režie nebo nebudete rozumět důležité informaci. Nezarušený zvuk hlasu se šíříkou pásma 100 Hz až 7 kHz a vysoká nastavitelná výstupní hlasitost zaručují, že budete rozumět každé slabice – a dokonce i šepotu!

Roger Earpiece je po technické stránce mistrovským dílem, které vás nenechá na holičkách. Jedná se o bezkonkurenční zařízení pro bezdrátovou komunikaci, zařízení, které svou flexibilitou předčí jakýkoliv systém s kabely. Jeho diskrétní a pohodlné provedení si oblíbila celá řada umělců, herců, moderátorů, politiků a přednášejících.

Jednotku Roger Touchscreen Mic je možné použít jako samostatný vysílač s integrovaným mikrofonom, a to jak společně, tak i bez extenderů Roger Repeater. Toto řešení je ideální pro nápovědu nebo pro potřeby firem a korporací a nevyžaduje použití statického vysílače Roger BaseStation.



Flexibilní integrace

Prakticky neviditelné in-ear přijímače Roger Earpiece můžete propojit i se stávajícím systémem UHF IEM/IFB. Bezdrátový přenos do libovolného počtu sluchátek Roger Earpiece je možný díky schopnosti Roger Multimedia Hub zpracovat linkový signál například z beltpacků IEM/IFB systému.



Audio signál z jednotek Roger BaseStation nebo Roger Touchscreen Mic lze přijímat za pomoci systému Roger Guide-U, který je pro potřeby připojení sluchátek s kabely opatřen standardním jackovým výstupem. Takovéto ekonomické řešení s připojenými standardními sluchátky je ideální v situaci, kdy není v možnostech rozpočtu použít větší počet bezdrátových sluchátek Roger Earpiece.

Ve stejném prostoru lze použít několik jednotek Multimedia Hub nebo Roger BaseStation, a sice ve vzdálenosti nejméně 1 m od sebe.



Systém Roger

Systém Roger je tvořen řadou plně integrovaných komponentů, které společně v požadovaném prostoru dokáží zajistit ničím nerušený audio přenos. Už se nemusíte nechat omezovat nošením bodepacků, obtěžujících kabelů nebo viditelných headsetů. Životnost baterie přijímače Roger Earpiece je až 12 hodin a tak stačí jen několik sekund práce s nastavením a můžete jít na scénu (zlom vaz).

Roger Earpiece Bezdrátový přijímač



- Miniaturní skryté sluchátko: délka 18 mm, prakticky neviditelné
- Nízká hmotnost: 1,3 g (vč. baterie)
- Vynikající srozumitelnost
- Maximální výstupní hlasitost: 100 dB SPL
- K jedné síti lze připojit neomezený počet sluchátek Earpiece
- Snadná manipulace a čištění
- Výdrž baterie: > 12 h

Roger BaseStation Statický vysílač



- Bezlicenční přenosové pásmo
- Adaptivní střídání frekvencí
- Symetrický vstup (XLR nebo jack 6,3 mm)
- Audio vstup s měřidlem
- Nastavení hlasitosti: -14 až +12 dB
- Rozsah: 100–7200 Hz
- Dosah přenosu: 15–40 m (podle prostředí)
- Součástí balení jsou montážní úchyty pro umístění v racku nebo na zdi
- Rozměry: 132 x 132 x 44 mm

BaseStation Cloning Tool



Jednotky Roger BaseStation disponují individuálním digitálním kódováním, umožňujícím „kontakt“ jen s konkrétním sluchátkem. Pokud je potřeba, aby se sluchátko Roger připojilo k několika oblastem, pokrytým několika různými vysílači BaseStation, pak je možné pomocí nástroje „klonování“ získat odpovídající kód. Každá jednotka BaseStation může jako obvykle pracovat s individuálním nebo společným zdrojem zvuku.

Roger Touchscreen Mic

Mobilní vysílač



- Pro použití s Roger Earpiece – společně s BaseStation nebo samostatně
- Funkce pro individuální nastavení hlasitosti
- Pojmenování sluchátka Roger Earpiece (čtení/psaní)
- Vhodné pro použití s Roger Repeater
- Vestavěný ruční mikrofón
- Dotykový displej
- Provozní doba: 10 h
- Dosah přenosu: 15–40 m (dle prostředí)
- Dobíjecí lithiová polymerová baterie
- Rozměry: 104 x 55 x 16 mm

Roger Repeater

Extender pro rozšíření přenosu



- Vestavěná dobíjecí baterie
- Inteligentní indikace rozsahu
- Součástí montážní držák a napájecí zdroj
- Zvyšuje rozsah přenosu o 100%
- Vhodný pro použití s jednotkami Roger BaseStation a Roger Touchscreen Mic
- Rozměry: 104 x 55 x 16 mm

Roger Multimedia Hub

Integrace do UHF systémů



- Pro integraci Roger Earpiece do stávajících UHF IEM/IFB systémů
- 3,5mm jackový audio vstup
- Lze použít s libovolným počtem přijímačů Roger Earpiece
- Vestavěná dobíjecí baterie
- Rozměry: 104 x 55 x 16 mm

Roger Guide-U

Integrace pomocí kabelů



- Pro použití drátových sluchátek nebo headsetů s jednotkami Roger BaseStation nebo Touchscreen Mic
- Sluchátkový výstup jack 2,5 mm
- Provozní doba 10 hodin
- Rozměry: 66 x 29 x 12mm

Roger Charging Rack

Kompatibilní s
Roger Touchscreen Mic, Roger
Repeater a Roger Multimedia Hub.



Toto drobné a lehké
příslušenství umožňuje
současné dobíjení až 4 zařízení.

PHONAK

O společnosti Phonak Communications

Phonak Communications pomáhá profesionálům efektivně komunikovat v náročných podmínkách již od roku 1992. Díky úzké spolupráci s koncovými uživateli při vývoji řešení, která dokonale vyhovují jejich potřebám, jsou jejich miniaturizovaná bezdrátová sluchátka, náhlavní soupravy a profesionální zařízení na ochranu sluchu používána náročnými zákazníky z celého světa. Společnost Phonak Communications se sídlem v Murten ve Švýcarsku je členem skupiny Sonova Group – přední světové zdravotnické organizace pro nedoslýchavé.

www.phonak-communications.com
www.Roger-studio.com



Autorizovaný distributor:
Audiopro s.r.o.
Lužná 591, 160 00 Praha 6
+420 257 011 177, info@audiopro.cz, www.audiopro.cz

Užitečné příslušenství pro systém Roger Earpiece

Baterie Phonak A10

PHO-BAT-A10



- Baterie pro in-ear přijímač Roger Earpiece
- 6 kusů v jednom balení
- Výdrž až 12 hodin

Phonak Waxguard

PHO-WAXGUARD



- Ochranný nástavec pro Roger Earpiece proti nečistotám z ucha
- 11 kusů v jednom balení

Čistící sprej Phonak

PHO-INV-SPRAY



- Praktický dávkovač čistící kapaliny pro Roger Earpiece