

roger

Roger Earpiece systém

Ideální řešení pro film,  
divadlo, televizní vysílání  
nebo firemní prezentace.



Neviditelná osobní nápověda, bezdrátově skrytá ve vašem uchu




**PHONAK**  
communications




## Nic na tom není Připojte a poslouchejte

Prakticky neviditelné bezdrátové sluchátko Phonak Roger představuje skvělé řešení pro televizní, filmovou a jevištní produkci. Vysoce srozumitelný přenos bez interferencí umožňuje uživateli dostávat ze zákulisí do ucha dostatečně hlasitá a jasná sdělení. Díky absenci „nemotorných“ kabelů a “těžkopádných” beltpacků si může užívat volného pohybu po scéně.

Řada Roger je tvořena uceleným systémem interaktivních zařízení, které vytvářejí síť pro spolehlivou a vysoce kvalitní komunikaci v bezlicenčním pásmu 2.4GHz. Výběr vysílačů, extenderů a dalšího příslušenství zajišťuje pro každou situaci naprosto spolehlivé řešení.

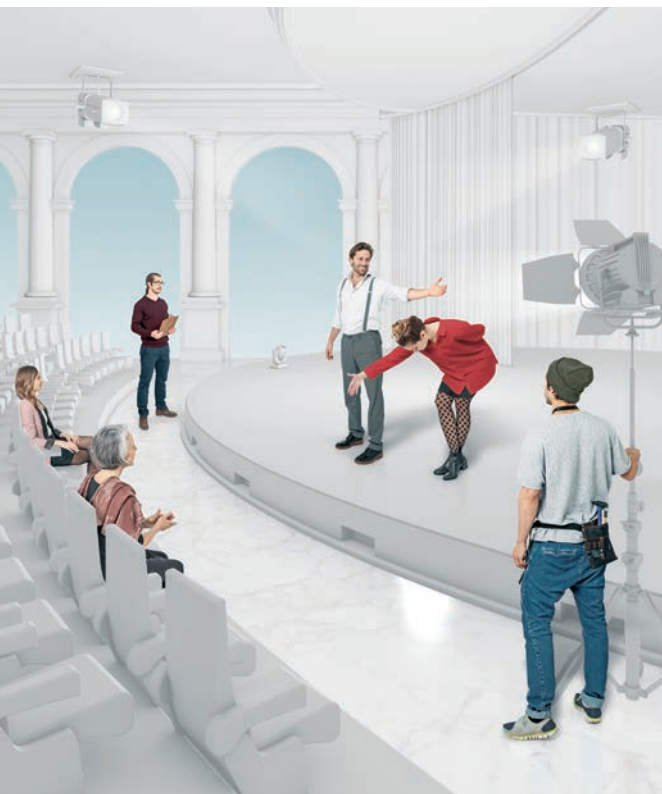

roger

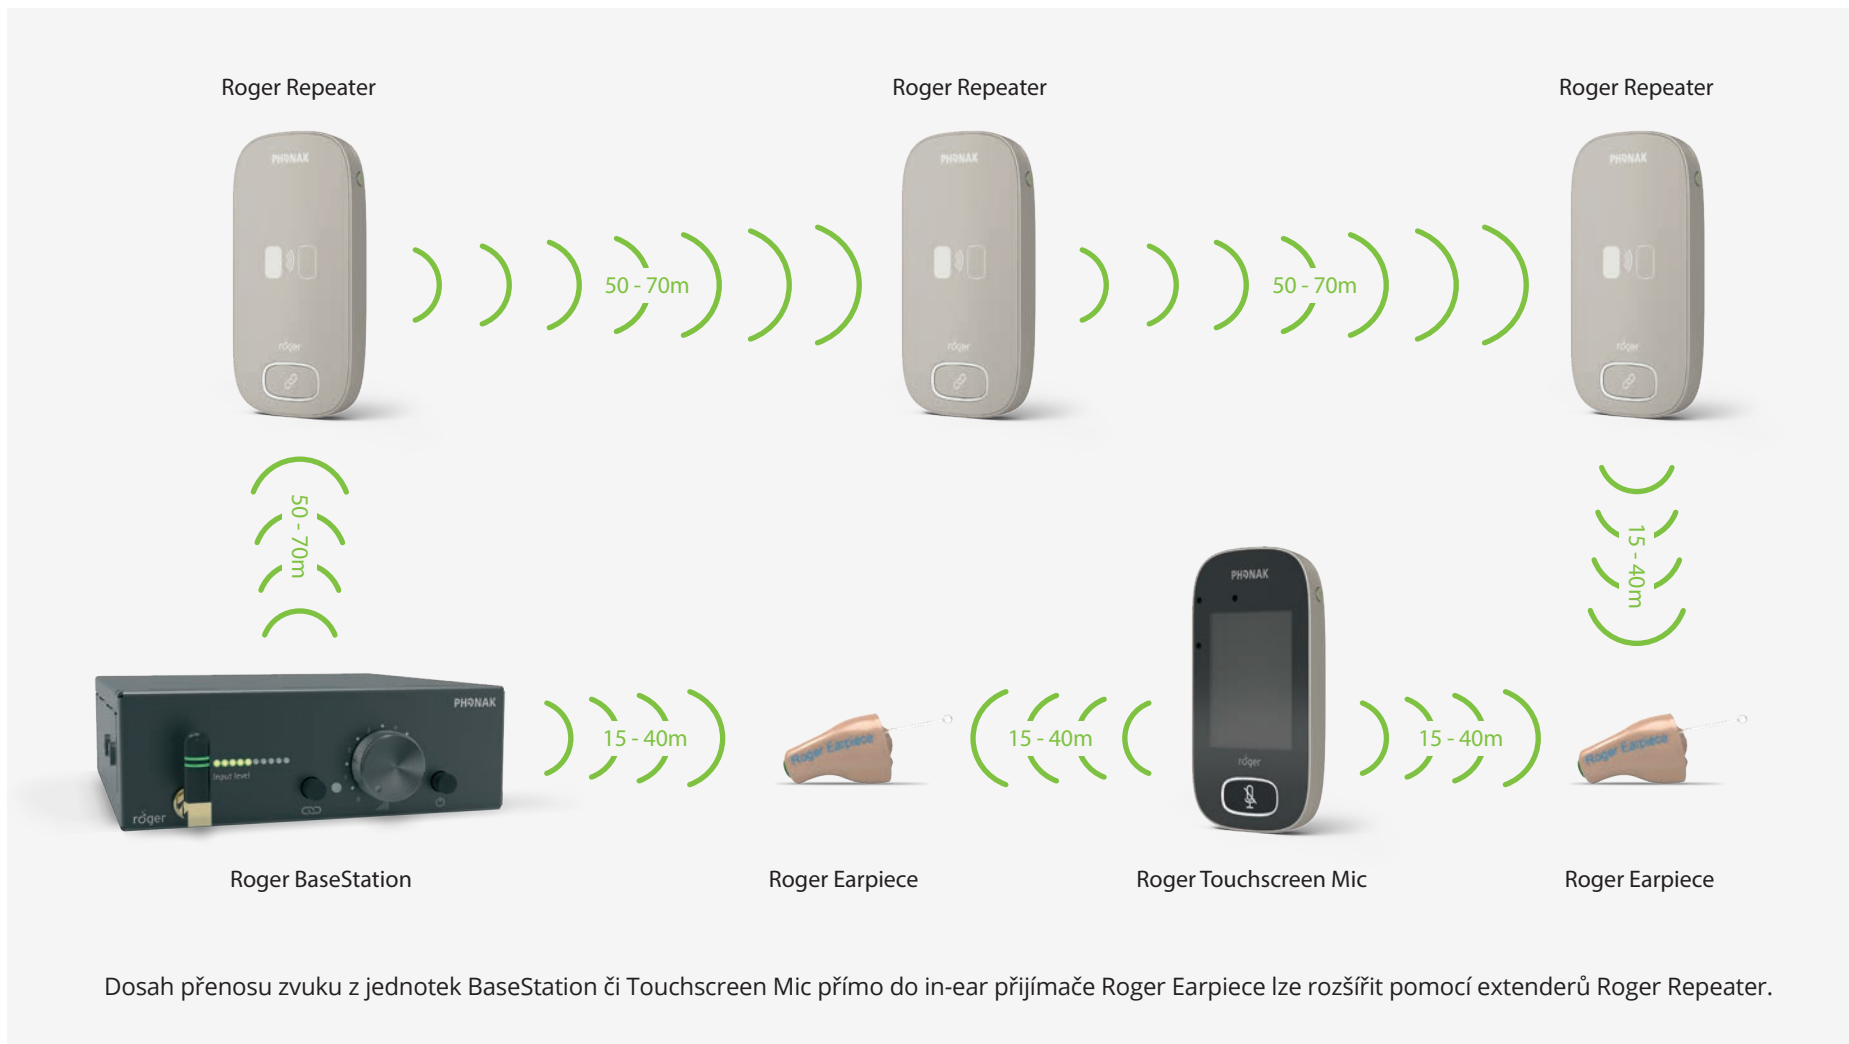


## Nahlas a zřetelně

Důležité informace podávané rychle a stručně by měly být vždy zřetelně slyšet. Špatná akustika, ruchy okolí nebo přenosový šum mohou rušit plynulost produkce a vytvářet stresové situace.

Roger Earpiece je vaše osobní nápověda. Nemusíte se obávat, že vám vypadne text, že zmeškáte pokyn z režie nebo nebudete rozumět důležité informaci. Nezarušený zvuk hlasu se šířkou pásma 100 Hz až 7 kHz a vysoká nastavitelná výstupní hlasitost zaručují, že budete rozumět každé slabice – a dokonce i šepotu!


Roger Earpiece je po technické stránce mistrovským dílem, které vás nenechá na holičkách. Jedná se o bezkonkurenční zařízení pro bezdrátovou komunikaci, které svou flexibilitou předčí jakýkoliv systém s kabely. Jeho diskrétní a pohodlné provedení si oblíbila celá řada umělců, herců, moderátorů, politiků a přednášejících.

Jednotku Roger Touchscreen Mic je možné použít jako samostatný vysílač s integrovaným mikrofonom, a to jak společně, tak i bez extenderů Roger Repeater. Toto řešení je ideální pro nápovědu nebo pro potřeby firem a korporací a nevyžaduje použití statického vysílače Roger BaseStation.

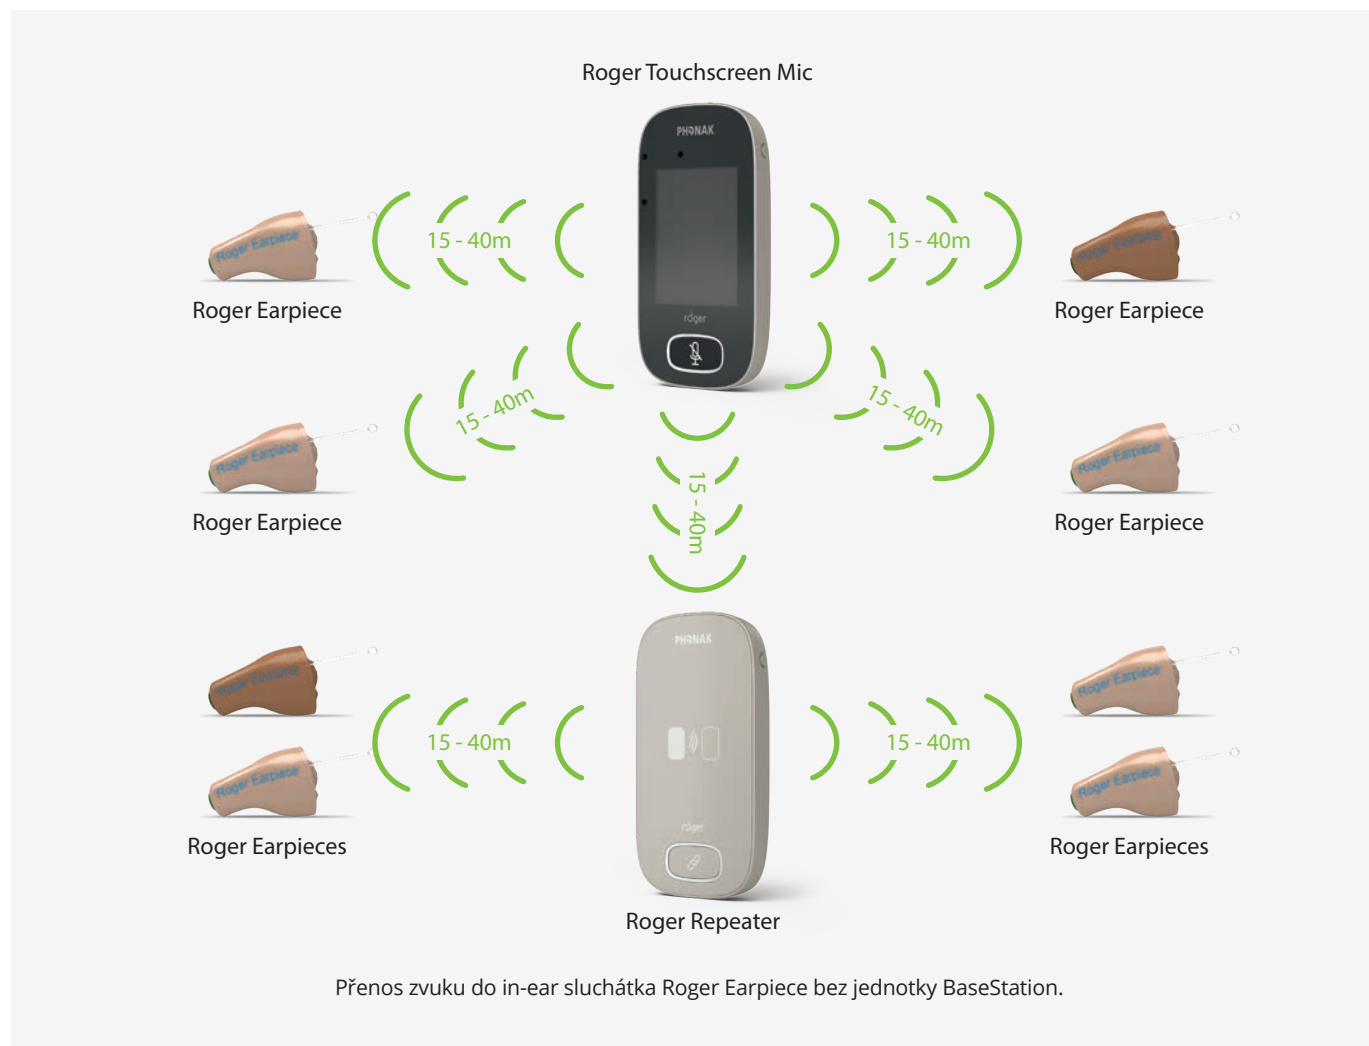

## Flexibilní integrace

Prakticky neviditelné in-ear přijímače Roger Earpiece můžete propojit i se stávajícím systémem UHF IEM/IFB. Bezdrátový přenos do libovolného počtu sluchátek Roger Earpiece je možný díky schopnosti Roger Multimedia Hub zpracovat linkový signál například z beltpacků IEM/IFB systému.

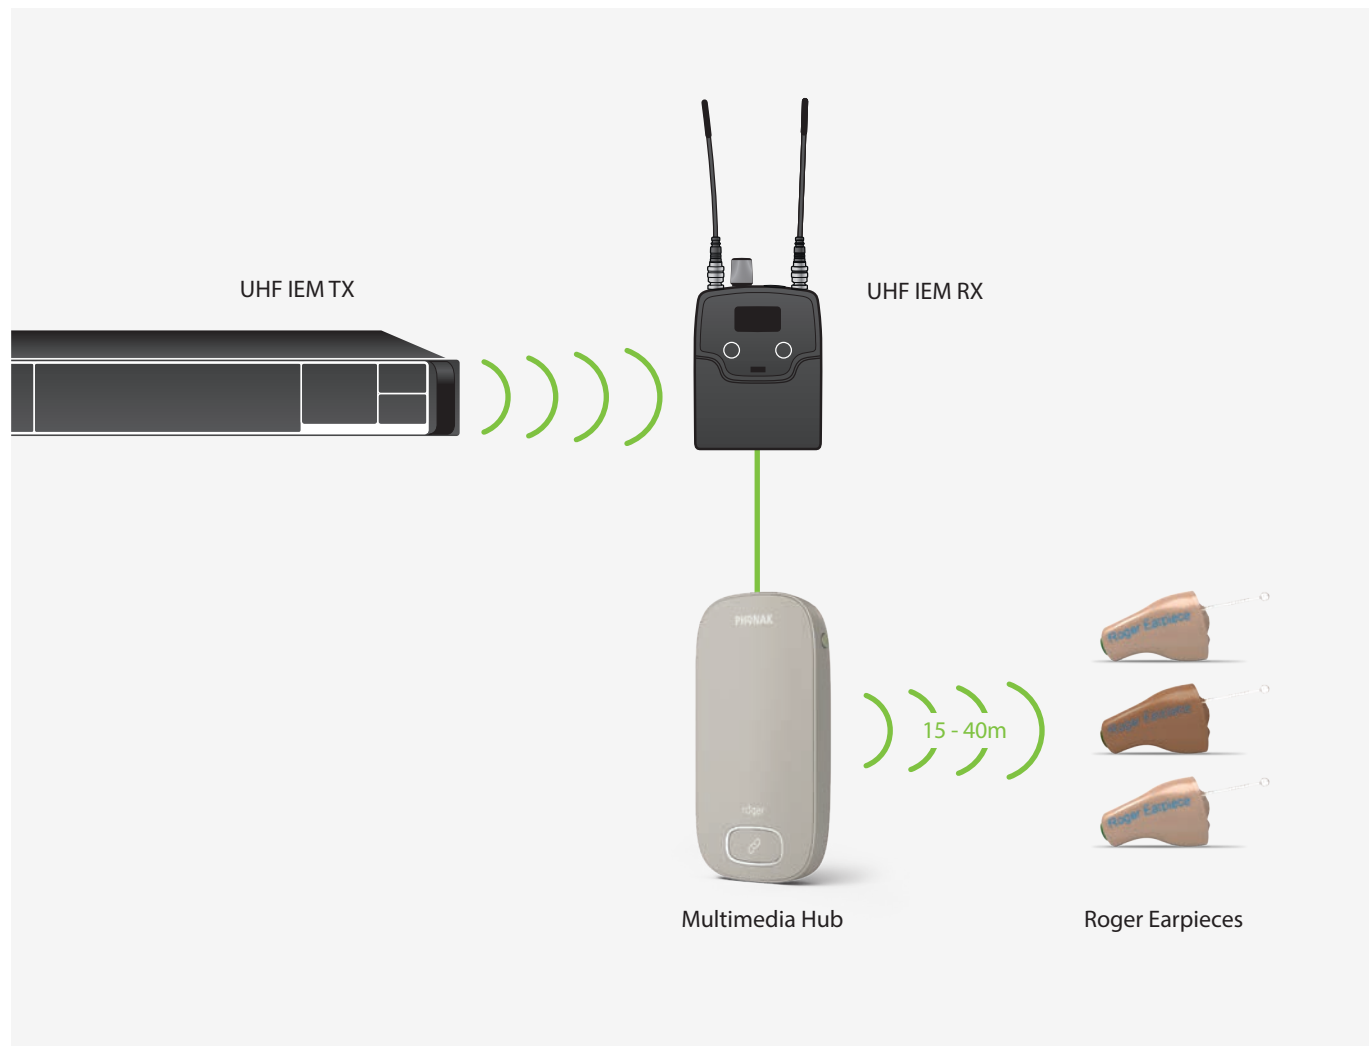

# System Roger

System Roger je tvořen řadou plně integrovaných komponentů, které společně v požadovaném prostoru dokáží zajistit ničím nerušený audio přenos. Už se nemusíte nechat omezovat nošením bodypacků, obtěžujícími kabelů nebo viditelných headsetů. Životnost baterie přijímače Roger Earpiece je až 20 hodin a tak stačí jen několik sekund práce s nastavením a můžete jít na scénu.

## Roger Earpiece

Bezdrátový přijímač



- Miniaturní skryté sluchátko druhé generace:  
délka 18 mm – prakticky neviditelné
- Nízká hmotnost: 1,3 g (vč. baterie)
- Vynikající srozumitelnost
- Maximální výstupní hlasitost: 100 dB SPL
- K jedné síti lze připojit neomezený počet sluchátek Earpiece
- Snadná manipulace a čištění
- Výdrž baterie: > 20 h (velikost baterie 10)

## Roger BaseStation

Statický vysílač



- Bezlicenční přenosové pásmo
- Adaptivní střídání frekvencí
- Symetrický vstup (XLR nebo jack 6,3 mm)
- Audio vstup s měřidlem
- Nastavení hlasitosti: -14 až +12 dB
- Rozsah: 100–7200 Hz
- Dosah přenosu: 15–40 m (podle prostředí)
- Součástí balení jsou montážní úchyty pro umístění v racku nebo na zdi
- Rozměry: 132 x 132 x 44 mm

## Cloning Tool



Vysílače Roger disponují individuálním digitálním kódováním, umožňujícím „kontakt“ jen s konkrétním sluchátkem. Pokud je potřeba, aby se sluchátko Roger připojilo k několika oblastem, pokrytým několika různými vysílači pak je možné pomocí nástroje „klonování“ získat odpovídající kód. Každý vysílač může jako obvykle pracovat s individuálním nebo společným zdrojem zvuku.

## Roger Touchscreen Mic

Mobilní vysílač



- Pro použití s Roger Earpiece – společně s BaseStation nebo samostatně
- Funkce pro individuální nastavení hlasitosti
- Pojmenování sluchátka Roger Earpiece (čtení/psaní)
- Vhodné pro použití s Roger Repeater
- Vestavěný ruční mikrofon
- Dotykový displej
- Provozní doba: 10 h
- Dosah přenosu: 15–40 m (dle prostředí)
- Dobíjecí lithiová polymerová baterie
- Rozměry: 104 x 55 x 16 mm

## Roger Repeater

Extender pro rozšíření přenosu



- Vestavěná dobíjecí baterie
- Inteligentní indikace rozsahu
- Součástí montážní držák a napájecí zdroj
- Montážní držák kompatibilní s konektorem se závitem 3/8"
- Zvyšuje rozsah přenosu o 100%
- Vhodný pro použití s jednotkami Roger BaseStation a Roger Touchscreen Mic
- Rozměry: 104 x 55 x 16 mm

## Roger Multimedia Hub

Integrace do UHF IEM/IFB systémů



- Pro integraci Roger Earpiece do stávajících UHF IEM/IFB systémů
- 3,5mm jackový audio vstup
- Lze použít s libovolným počtem přijímačů Roger Earpiece
- Vestavěná dobíjecí baterie
- Rozměry: 104 x 55 x 16 mm

## Roger Charging Rack



Kompatibilní s Roger Touchscreen Mic, Roger Repeater a Roger Multimedia Hub.

Toto drobné a lehké příslušenství umožňuje současné dobíjení až 4 zařízení..

## Užitečné příslušenství pro systém Roger Earpiece

### Baterie Phonak A10



- 6 kusů v jednom balení
- Výdrž až 20 hodin
- Baterie pro Roger Earpiece

### Phonak Waxguard



- Voskový ochranný filtr pro Roger Earpiece
- 11 kusů v jednom balení
- Dle použití výměně na denní bázi

### Phonak Softwrap



- 10 kusů v balení
- Délka 32 mm
- Pro zajištění optimálního usazení sluchátka a pohodlí

### Čistící sprej Phonak



- Praktický dávkovač čistící kapaliny pro Roger Earpiece

## O společnosti

Phonak Communications pomáhá profesionálům efektivně komunikovat v náročných podmínkách již od roku 1992. Díky úzké spolupráci s koncovými uživateli při vývoji řešení, která dokonale vyhovují jejich potřebám, jsou jejich miniaturizovaná bezdrátová sluchátka, náhlavní soupravy a profesionální zařízení na ochranu sluchu používána náročnými zákazníky z celého světa. Společnost Phonak Communications se sídlem v Murten ve Švýcarsku je členem skupiny Sonova Group – přední světové zdravotnické organizace pro nedoslýchavé.

[www.phonak-communications.com](http://www.phonak-communications.com)



Autorizovaný distributor:

Audiopro s.r.o.

+420 257 011 177, [info@audiopro.cz](mailto:info@audiopro.cz), [www.audiopro.cz](http://www.audiopro.cz)

