

Roger Guide-U

Prohlídky, které mají „šmrnc“



röger

PHONAK
life is on




Jedinečná technologie Roger Guide-U

Roger se stal novým standardem v digitální komunikaci



Slovo Roger je obecně chápáno ve významu „přijatého a srozumitelného sdělení“ – a to je také důvod, proč byl tento termín použit pro název nového digitálního, bezdrátového řešení, které se ukrývá uvnitř každého průvodcovského systému Guide-U firmy Phonak. Technologie Roger nejenže pracuje s velmi nízkou úrovní zpoždění, ale zajišťuje také mimořádně spolehlivý a čistý zvukový přenos z vysílače do miniaturních přijímačů. Díky využití adaptivních algoritmů se Roger umí „vyhýbat“ interferencím, jeho funkce jsou plně automatizované a konektivita je koncipována velmi jednoduchým způsobem. Roger operuje v bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,4 GHz.

Prohlídky, které mají „šmrnc“

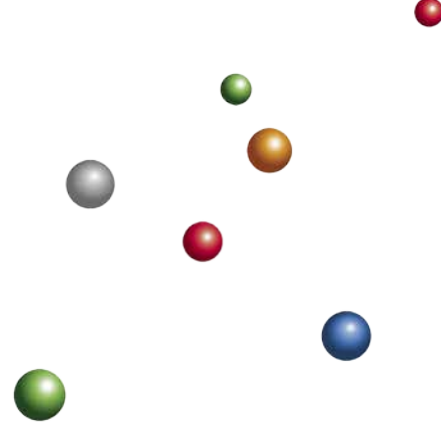

Perfektní systém pro každé místo

Roger Guide-U od společnosti Phonak je průvodcovský audio systém určený pro největší světové turistické atrakce a firemní provozy. Díky technologii Roger nabízí bezkonkurenční srozumitelnost řeči a jednoduché ovládání pro průvodce i návštěvníky.

Vysoce univerzální

Roger Guide-U je zcela flexibilní systém. Na jakýkoli váš požadavek, vždy najde konfiguraci, jejíž pomocí dokážete informovat a uspokojit vaše hosty.

- Využití několika vysílačů umožňuje aktivní účast hostů a zapojení více průvodců/řečníků
- V jedné místnosti může operovat několik skupin
- Kompatibilní s naslouchátky – nikomu neunikne ani slovo!
- Multimediální podpora – přenos externího audio obsahu přímo do náhlavních souprav Guide-U
- Guide-U je dokonce možné použít v kombinaci s místními reproduktorovými systémy

Maximální jednoduchost

Roger Guide-U je doslova „nejpoužitelnější“ průvodcovský systém na trhu. Jeho kanály jsou vytvářeny automaticky a není třeba se starat o použité frekvence. Každý jeho kanál je navíc 100% imunní vůči rušení zařízeními v jeho okolí, což zajišťuje bezkolizní provoz i v místech s jinými bezdrátovými službami, jako jsou WiFi, Bluetooth a GSM. Průvodci nebo technický personál mohou připojit do systému nové náhlavní přijímače takřka pomocí jednoho stisknutí tlačítka. Navíc, v případě systému Guide-U není dán žádný limit pro počet skupin operujících na jednom místě.

Zmenšená elegance

Díky elegantnímu provedení vysílačů a přijímačů má systém Roger Guide-U zkrátka a dobře styl. Neobsahuje žádné nadbytečné ovladače, přepínače nebo čouhající antény, pro jeho uživatele je opravdu radost s ním pracovat.



Muzea



Vládní budovy

opery



Výrobní prostory



Kulturní památky



Perfektní systém pro každé místo...

Systém Roger Guide-U přináší tradičním komentovaným prohlídkám novou úroveň srozumitelnosti. Ať už se jedná o **muzeum, výrobní prostory**, a nebo komentář průvodce v **autobuse** či na **lodi**, Guide-U pokaždé zajistí přenos řeči ve srozumitelné kvalitě a pro neomezený počet posluchačů.

Signál systému je zcela imunní vůči elektromagnetické interferenci zařízení nacházejících se v jeho okolí – tedy žádné syčení nebo rušení elektrostatickými jevy. Adaptivní chování navíc optimalizuje nastavení hlasitosti přijímače tak, že slova průvodce je snadné odlišit od jakéhokoliv okolního šumu.

Za účelem vytvoření aktivněji pojatých přednášek – či pro pokládání dotazů – můžete k systému Guide-U přidávat další mikrofony.

Bez ohledu na místo, bez ohledu na nároky – Guide-U je tu zkrátka pro vás.

...a pro každého posluchače

Z vysoké zvukové kvality „bezbariérového“ systému Guide-U se mohou těšit i hosté, kteří jsou odkázáni na pomůcky pro neslyšící. Těmto návštěvníkům jednoduše dejte do ruky přijímač s indukční smyčkou Roger Guide-U, který odešle slova řečníka přímo do jejich naslouchátka tak, aby slyšeli každé slovo.

Hosté, jejichž naslouchátka jsou již vybavena technologií Phonak Roger nebo FM přijímači, mohou poslouchat okamžitě, aniž by potřebovali přijímač systému Guide-U.



Vysoce univerzální


Interaktivita zaručena

Se systémem Roger Guide-U může informovat a bavit posluchače hned několik řečníků, kteří mohou operovat na stejném kanálu. V případě, že je zde prostor pro otázky a zpětnou vazbu návštěvníků, existuje také možnost zapojit jeden či více „putovních“ mikrofonů tak, aby nikdo nebyl vynechán z diskuze. Na každou skupinu je možné použít až 35 vysílačů. Počet přijímačů je neomezený.




Několik skupin, jedna prezentace

V situaci, kdy se během prezentace spojí několik skupin – například v auditoriu na konci prohlídky – jednotka Roger WallPilot připojí automaticky přijímač každého návštěvníka k audio kanálu hlavního řečníka tak, aby se nemuseli hosté ani průvodci o nic starat.

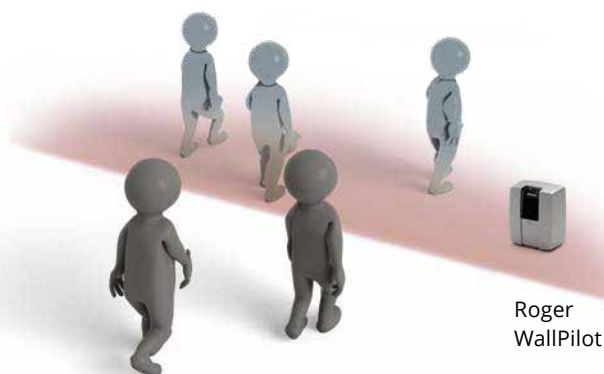

Snadný přístup k multimediálnímu obsahu

Pokud vaše prohlídka obsahuje také externí zvukové složky, jako je například zvuk z video prezentace nebo audio ukázka (například z MP3 přehrávače, audio průvodce, notebooku apod.), stačí pro přenos takového signálu do headsetu každého posluchače připojit jednotku AudioHub. Průvodce bude i nadále schopen mluvit se skupinou, a také návštěvníci mohou stále pokračovat v používání „putovních“ mikrofonů Guide-U a pokládat své dotazy či jinak situaci komentovat.

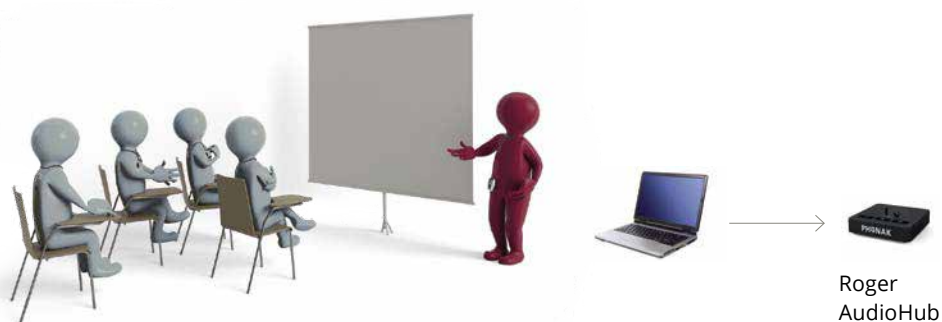

Včetně ozvučení místnosti

Pokud školící nebo konferenční místnost již obsahuje reproduktory, vysílače Guide-U je možné k tomuto ozvučovacímu systému připojit pomocí jednotky Roger DigiMaster X. Ten přenáší zvuk přímo přes reproduktory, aniž by musel řečník použít jiný mikrofon. V místech, kde je použit ozvučovací systém Roger Dynamic SoundField není toto rozhraní potřeba.






Naprostá jednoduchost

Průvodcovský systém Roger Guide-U je koncipován tak, aby ho mohl používat opravdu každý. Veškerá hlavní nastavení jsou automatizovaná. Průvodci se tak mohou plně soustředit na obsah prohlídky a nemusí se zabírat konfigurací systému a nastavováním kanálů.

- Nově přidané přijímače a vysílače lze připojit jedním stisknutím tlačítka
- Kanály jsou přidělovány automaticky. Výběr a správa kanálů pro různé skupiny není potřeba
- Připojená zařízení zůstávají připojená, a to i po restartu
- K přenosu dochází pouze tehdy, je-li detekován hlas řečníka
- Hlasitost signálu ve sluchátkách je nastavována automaticky tak, aby byl zajištěn co nejlepší odstup vůči ruchu okolí

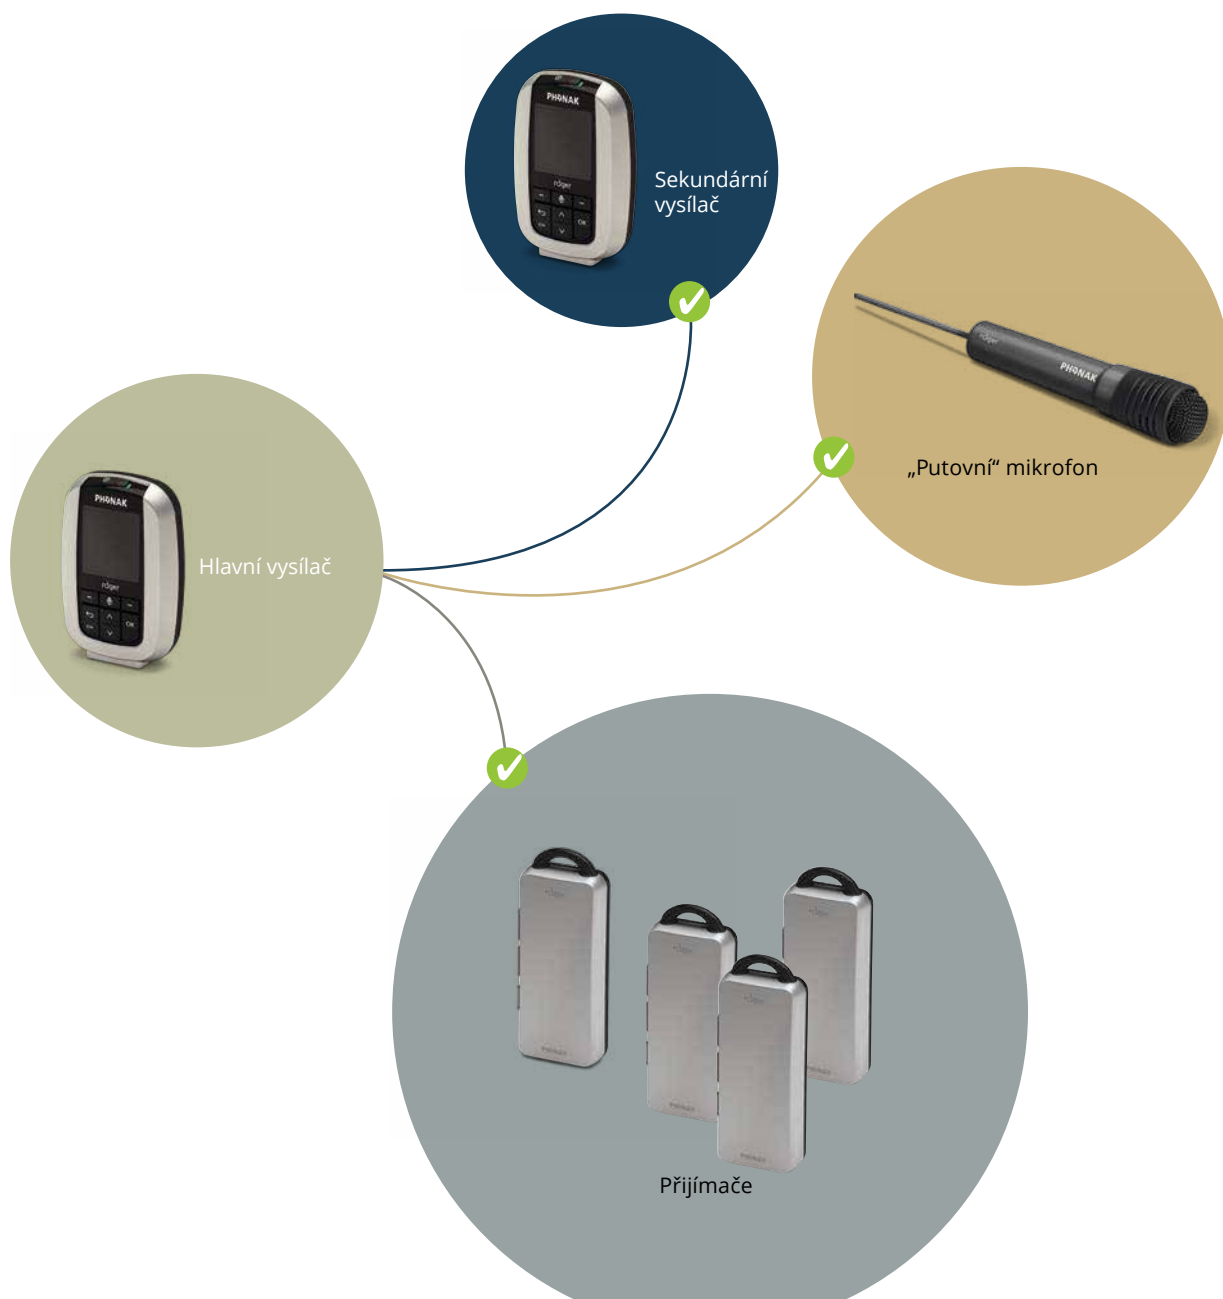

Zmenšená elegance

Roger Guide-U nabízí širokou škálu elegantních a kompaktních řešení, která vám umožní vytvořit přesně takový průvodcovský systém, jaký vaše instituce vyžaduje. Začněte určením počtu požadovaných vysílačů a přijímačů. Před zařazením dalšího příslušenství zvolte vhodná sluchátka a mikrofony.

Vysílače

Vysílač Roger Inspiro Guide-U (1)

- Intuitivní uživatelské rozhraní v 16 jazycích
- Dva režimy menu: Quick / Full
- Výběr mikrofonů
- 3,5mm vstupní audio konektor (pro odeslání externího audio obsahu do přijímačů skupiny)
- Simultánní přenos do přijímačů Roger a FM přijímačů
- Šířka pásma: 100 Hz – 7,3 kHz
- Dosah: až 40 m (v závislosti na prostoru)
- Baterie: dobíjecí baterie Li-Pol (provozní doba cca 12 h, doba dobíjení cca 2 h)
- Hmotnost: 69 g
- Rozměry: 83 × 56 × 24 mm
- Lze nosit za páskem (klip) nebo kolem krku (smyčka)

„Putovní“ mikrofon Roger DynaMic (2)

- Sekundární mikrofon
- Rozměry: 210 × 32 mm (anténa: 150 mm)
- Hmotnost: 110 g
- Baterie: dobíjecí Li-Pol (1000 mAh)




Přijímače

Přijímač Roger Guide-U (3)

- Celosvětově nejmenší a nejlehčí přijímač pro komentované prohlídky
- Nosí se na krku (šňůrka)
- Rozměry: 66 × 29 × 12 mm
- Hmotnost: 20 g
- 3 tlačítka: zapnuto/vypnuto, zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti
- Indikace: hlasitost, stav baterie
- Baterie: dobíjecí baterie Li-Pol (provozní doba cca 10 h, doba dobíjení cca 2 h)
- Konektor pro sluchátka: 2,5 mm (max. 150 mV / 32 Ohm)

Roger MyLink Guide-U – přijímač s indukční smyčkou pro použití s pomůckami pro neslyšící (4)

- K nošení okolo krku (smyčka)
- Kompatibilní se všemi druhy naslouchátek, kochleárními implantáty a BAHA se snímací cívkou.

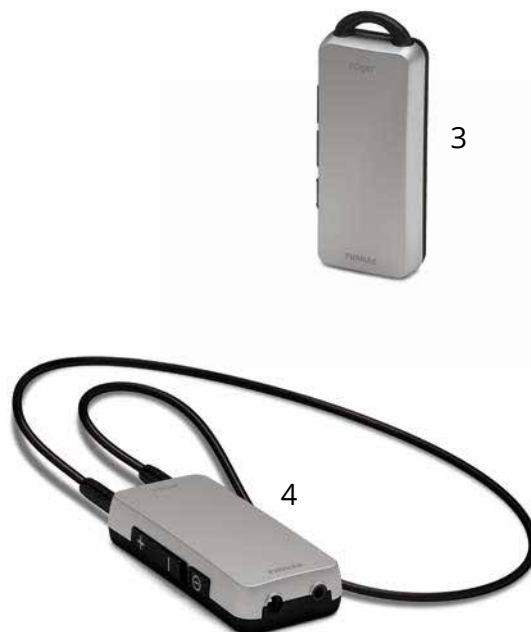



Sluchátka

Sluchátka Guide-U (5)

- Sluchátka na obě uši pro nejlepší poslechový zážitek

Sluchátka do ucha Guide-U (6)

- Sluchátko do jednoho ucha
- Kompatibilní s přilbami i ochrannými náušníky



Mikrofony

Sluchátka Guide-U (7)

- Miniaturní klopový směrový mikrofon

EasyBoom (náhlavní mikrofon) (8)

- Náhlavní mikrofon pro co nejmenší úroveň manipulačního šumu během řeči



Příslušenství Roger

Roger WallPilot (9)

- Automaticky připojí přijímače a vysílače Roger k předem nastavené síti v místnosti (jakmile se přiblíží k této jednotce).
- Použití: pro upevnění na stěnu (zapojeno do zásuvky) nebo umístění na stůl (provoz na baterie)
- Rozměry: 96 × 80 × 42 mm

Roger AudioHub (10)

- Dva 3,5 mm konektory umožňují připojení dvou zvukových zdrojů a jejich přenos do jakéhokoliv Roger/FM přijímače v místnosti
- Mini-USB vstup pro napájení
- Rozměry: 90 × 90 × 20 mm

Roger DigiMaster X (11)

- Tento přijímač Roger se pomocí 3,5mm výstupu připojí ke stávajícímu ozvučovacímu systému (do analogového vstupu zesilovače)
- Mini-USB vstup pro napájení
- Rozměry: 90 × 90 × 20 mm

Roger DigiMaster 5000/7000 (12)

- Reprodukční s integrovaným přijímačem Roger
- Rozměry: 885 (V) × 72 (H) mm
- 19 VDC vstup pro napájení

Příslušenství

Přenosný kufřík (13)

- Pro 1 vysílač a 12 přijímačů (včetně komponentů pro nabíjení)

Nabíjecí stojan (14)

- Vhodný pro 19" rack
- Pro 12 přijímačů a 1 vysílač



Life is on

Jsme citliví k potřebám každého, kdo se spoléhá na naše znalosti, nápady a péči. Tvořivým způsobem překračujeme technologické hranice a přicházíme s inovativním řešením, které pomáhá lidem slyšet, rozumět a bohatě si vychutnávat zvukovou stránku života.

Komunikovat volně. Komunikovat s jistotou.
Život bez omezení. „Life is on“.

www.phonak.com

www.phonak-communications.com



Autorizovaný distributor:

Audiopro s.r.o.
Lužná 591
160 00 Praha 6

t.: 257 011 177
info@audiopro.cz
www.audiopro.cz